

FEKABOX 150/600


Jetly

STATION DE RELEVAGE

Votre "Station de relevage" est constituée
 - D'un cuvelage pré équipé (FEKABOX 150)
 - D'une pompe Féka 600 Aut. (Code : 131102)

STATION
FEKABOX 150/600
 Code : 144050
 Pompe :
 FEKA 600 AUT.

Cuvelage pré équipé
 Type : FEKABOX 150

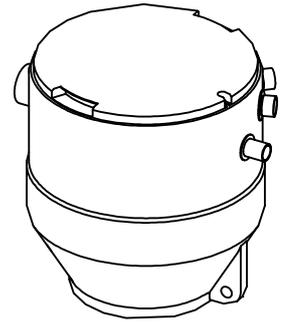


+


1 pompe
 Type : Féka 600 AUT.





Encombremments :

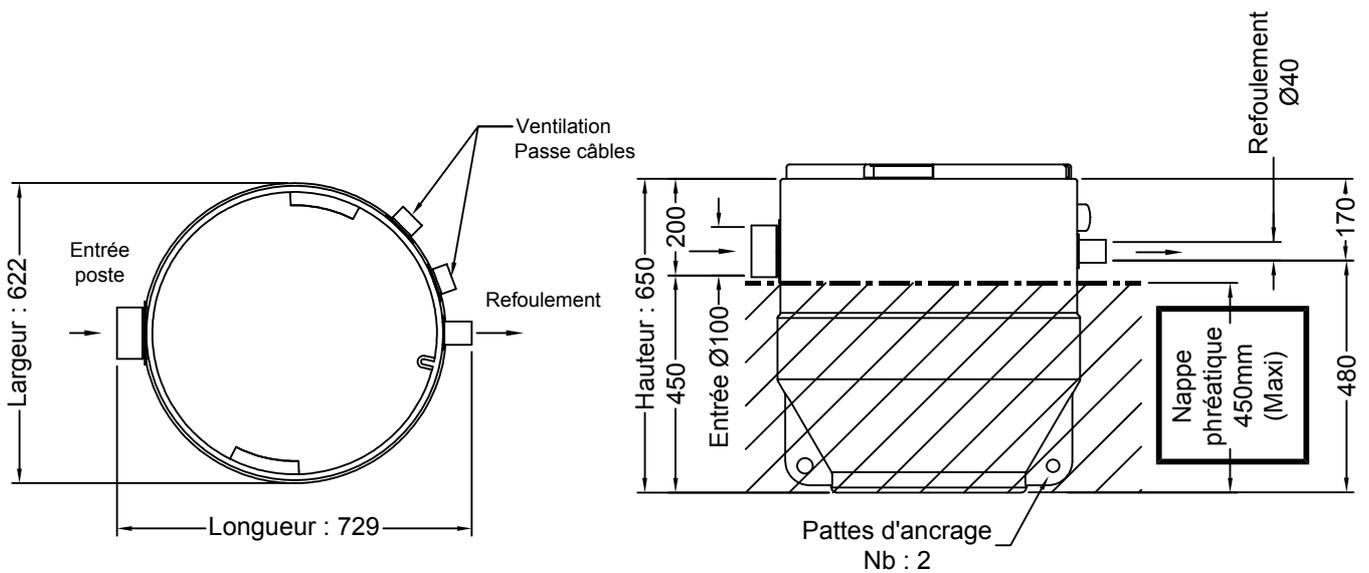

FEKABOX 150/600

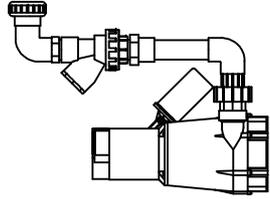

STATION
FEKABOX 150 / 600.
 Code : 144050
 Pompe FEKA 600 AUT.

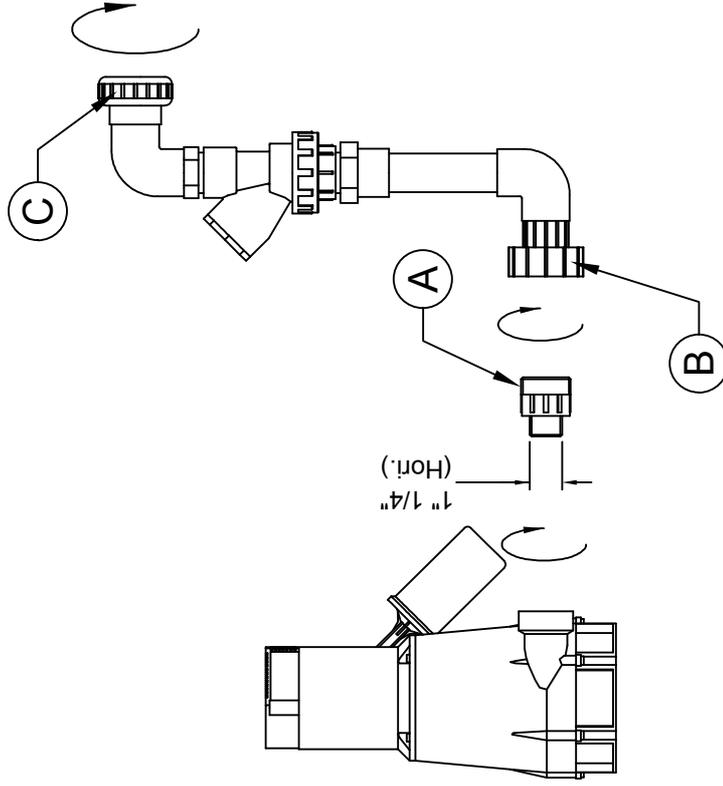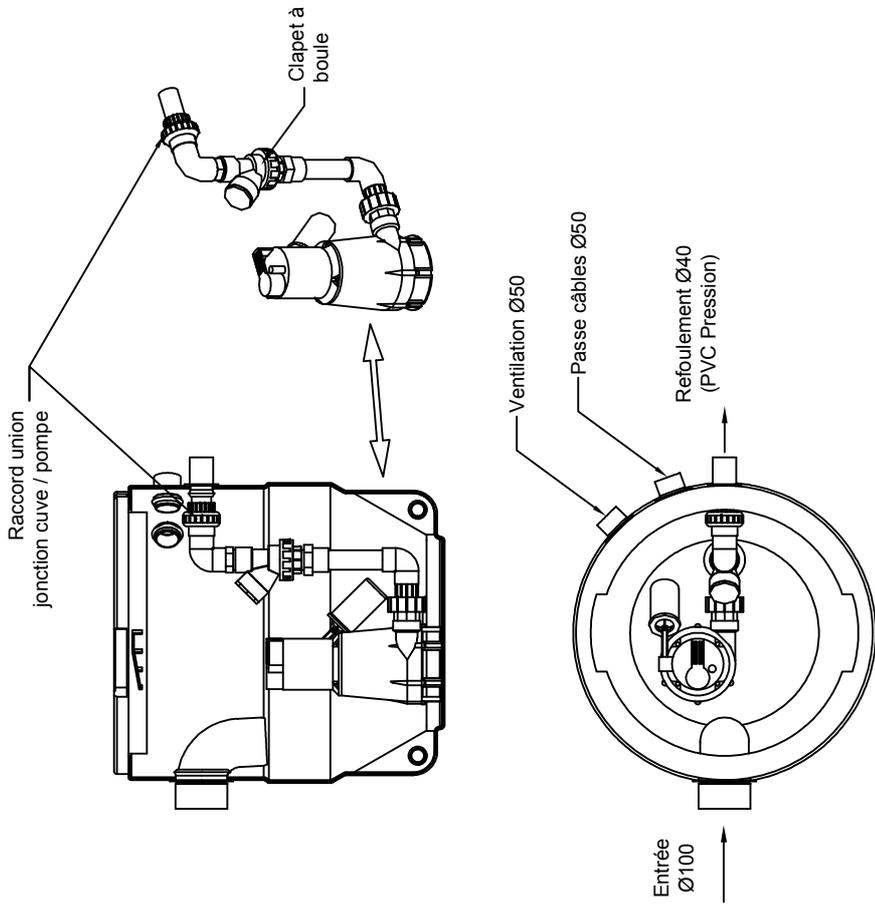

1/ Démontez la "canne PVC" comme sur la représentation


2/ Visser ⓐ sur la pompe

3/ Visser l'écrou ⓑ de l'union 3 pièces sur ⓐ

4/ Visser l'écrou Ⓒ de l'union 3 pièces sur la cuve


1/ POSE EN ELEVATION

- Appareil installé dans la cave ou le sous sol
- Posé sur un sol droit (dalle béton de préférence)
- Raccorder les canalisations d'entrée, refoulement(s) et ventilation
- Utiliser le mur à proximité pour fixer les canalisations
- Mettre la/les pompe(s) dans la cuve sur leur pied d'assise/barres de guidage
- Fixer le coffret de "gestion pompe(s)" (lorsqu'il y en a 1) au mur
- Passer les câbles pompe(s) et flotteur(s) dans les presse-étoupes
- Raccorder flotteur(s) et pompe(s) au coffret
- Raccorder l'alimentation électrique 230 ou 400 volts (voir plaque signalétique de la pompe)
- Mettre le bouchon sur le passe câble non utilisé (bouchon fourni avec le cuvelage)
- Faire le remplissage de la cuve avec de l'eau claire
- Vérifier le bon fonctionnement de la/des pompe(s)
- Vérifier l'alternance des pompes (pour les installations 2 pompes)

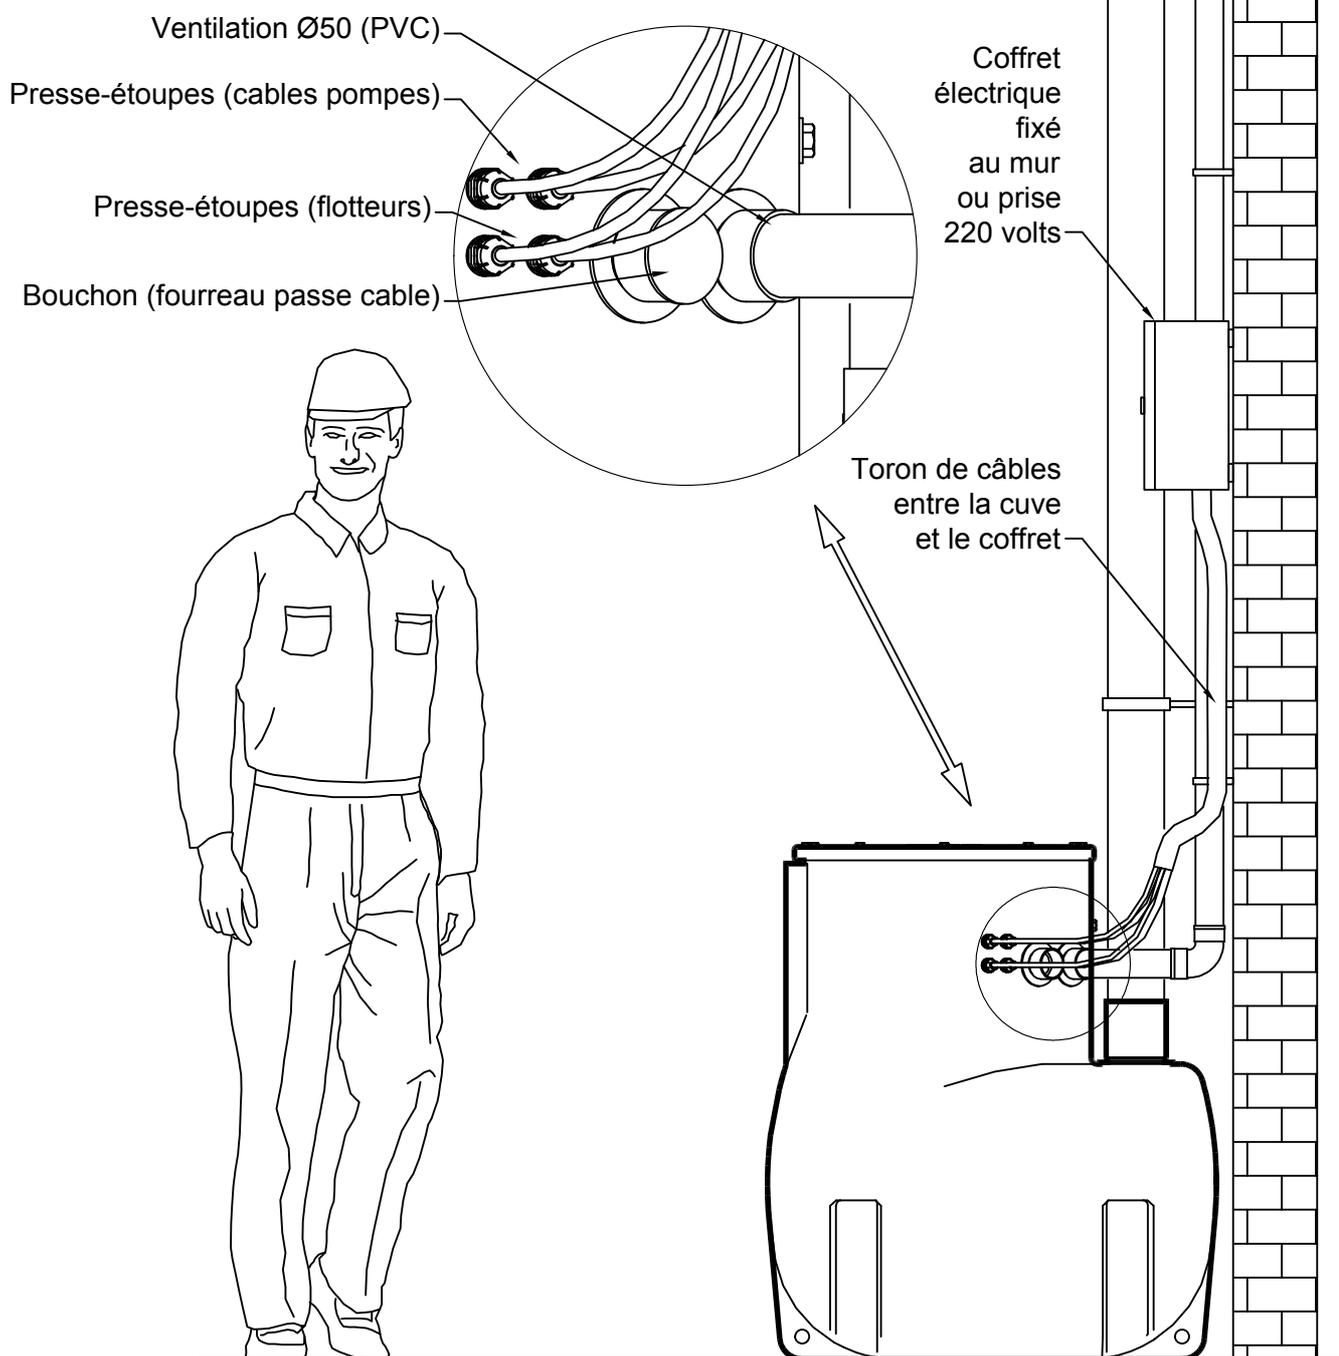


2/ POSE ENTERREE "sans nappe phréatique"

- Poser l'appareil horizontalement sur fond de fouille stabilisé (sable)
- La cuve sera installée dans une zone en dehors de tout passage de charges roulantes
- La cuve ne doit pas être placée au pied d'une forte pente ou d'un talus, pour éviter une forte pression latérale des terres ou les écoulements d'eau
- Raccorder les canalisations d'entrée, refoulement(s) et ventilation
- Poser si besoin la rehausse (1 rehausse maxi)
- Remplir l'appareil d'eau claire (avant de faire le remblayage)
- Remblayer avec du sable
- Mettre la/les pompe(s) dans la cuve sur le/les pieds d'assise/barres de guidage
- Fixer le coffret de "gestion pompe(s)" (lorsqu'il y en a 1) sur un "support"
- Passer les câbles pompe(s) et flotteur(s) dans le passe-cables
- Raccorder flotteur(s) et pompe(s) au coffret
- Raccorder l'alimentation électrique 230 ou 400 volts (voir plaque signalétique de la pompe)
- Vérifier le bon fonctionnement de la/des pompe(s)
- Vérifier l'alternance des pompes (pour les installations 2 pompes)

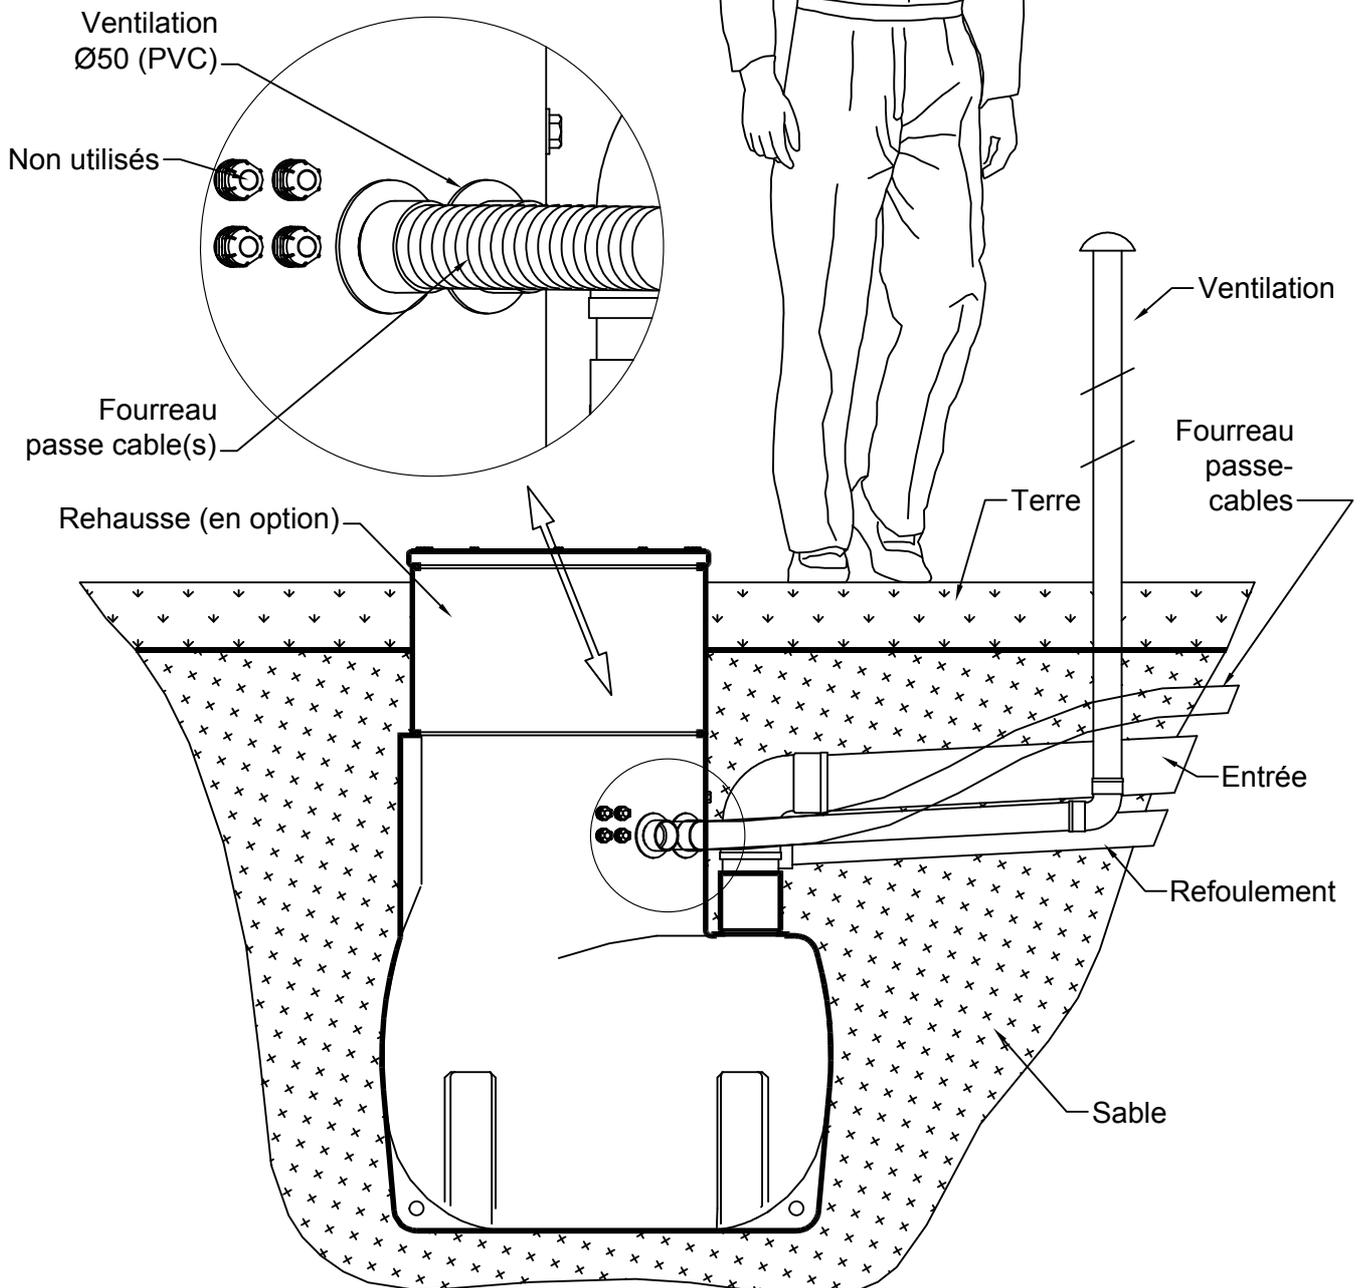


3/ POSE ENTERREE "avec nappe phréatique"

- Poser l'appareil horizontalement sur une dalle béton 900*900
- La cuve sera installée dans une zone en dehors de tout passage de charges roulantes
- La cuve ne doit pas être placée au pied d'une forte pente ou d'un talus, pour éviter une forte pression latérale des terres
- Passer des fers à béton dans les anneaux d'ancrage (ou)
- Spitter la cuve sur la dalle (pour la Fekafos Enter)
- Lester la cuve avec du béton 300 kg (environ)
- Raccorder les canalisations d'entrée, de refoulement et ventilation
- Poser si besoin la rehausse (1 rehausse maxi)
- Remplir l'appareil d'eau claire (avant de faire le remblayage)
- Remblayer avec du sable
- Mettre la pompe dans la cuve
- Raccorder les flotteurs et les pompes au coffret de commande
- Raccorder l'alimentation électrique 230 ou 400 volts (voir plaque signalétique de la pompe)
- Vérifier le bon fonctionnement/déclenchement des pompes

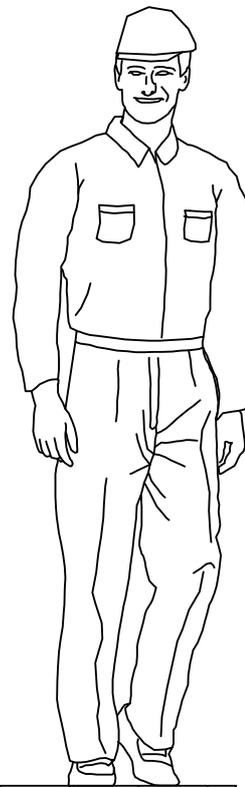

ATTENTION !!!
Tous les appareils de la gamme
ne sont pas conçus pour résister aux
contraintes de la nappe phréatique
(Consulter la page consacrée à l'appareil)

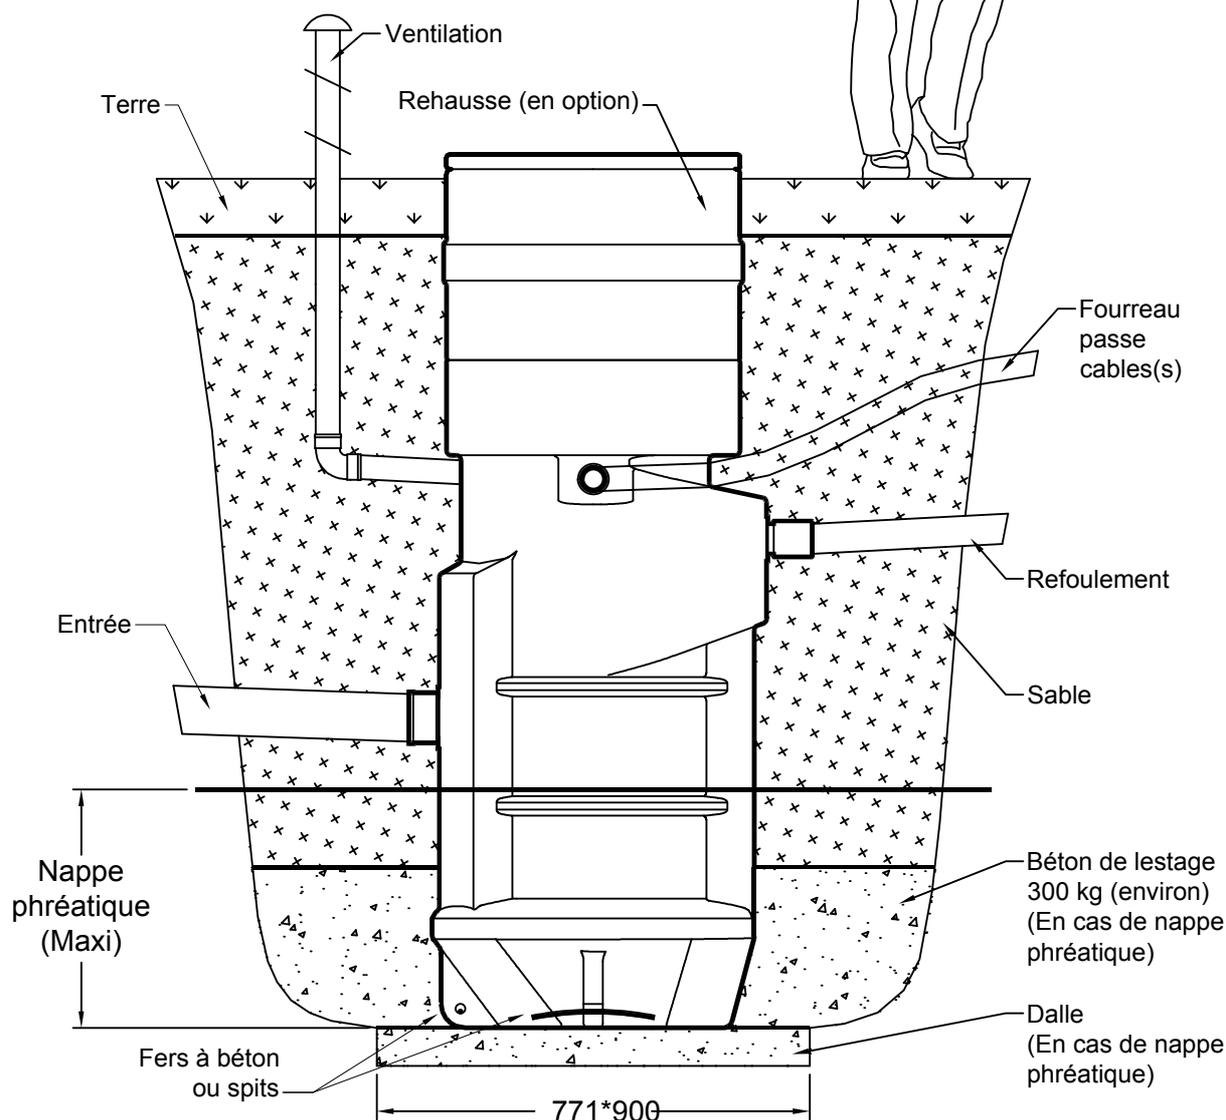

DÉCLARATION DE PERFORMANCES (DoP) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Déclaration : N° J07/2013-4

Type de poste :	FÉKABOX
Code d'identification :	Voir tableau ci-dessous.
N° de série :	Voir plaque signalétique située sur le produit.
Produit :	Station de relevage d'effluents pour les bâtiments et terrains. Station de relevage pour effluents exempt de matière fécale.
Usage prévu :	Station de relevage pour effluents exempt de matière fécale qui refoule les effluents du réservoir collecteur au-dessus du niveau de reflux.
Raison sociale :	JETLY 28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée 38297 Saint-Quentin-Fallavier Cedex
Système d'évaluation :	Système III
Organisme notifié :	CSTB Nantes 44 France
N° de rapport :	GPE 03-044
Performance de relevage :	Voir caractéristiques sur la pompe.
Référence normative :	NF EN 12050-2 (05/2001)
Année de marquage :	2003
Matériau :	Polyéthylène



Performances déclarées :

Caractéristiques	Classe	Note
Étanchéité à l'eau	Conforme	
Étanchéité aux odeurs	Non exigé	Application extérieure
Performances de relevage	Conforme	
Résistance mécanique	Conforme	
Niveau de bruit	Non mesuré	Pas d'exigence locale
Durabilité	Conforme	
Protection contre les explosions	Non mesuré	Pas d'exigence locale

Code d'identification	Pompe	DN
FÉKABOX 210/600	FÉKA 600	32

1^{er} juillet 2013

Jean-François BONNEFOND
Président-Directeur Général



JETLY SA
28, rue de Provence
Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 St Quentin-Fallavier Cedex
© 04 74 94 18 24 - FAX 04 74 95 62 07

ENTRETIEN DE LA STATION DE RELEVAGE

D'UNE MANIERE GENERALE, UNE STATION DE RELEVAGE NECESSITE UN ENTRETIEN REGULIER. LA FREQUENCE DES ENTRETIENS EST FONCTION DE LA NATURE DES EAUX VEHICULEES.

(Eaux usées plus ou moins grasses, présence d'hydrocarbures, eaux pluviales, etc.)

NOUS CONSEILLONS UN MINIMUM DE 3 A 4 VISITES PAR AN

L'ENTRETIEN REGULIER CONSISTE A **NETTOYER LES FLOTTEURS ET A RINCER A GRANDE EAU** LES PAROIS ET LE FOND DE LA CUVE AINSI QUE LES CANALISATIONS ET LES ACCESSOIRES EN CONTACT AVEC L'EFFLUENT.

POUR UN ENTRETIEN COMPLET

1. METTRE LA OU LES POMPES EN FONCTIONNEMENT MANUEL POUR VIDER LE PLUS POSSIBLE LA CUVE.
2. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE.
3. NETTOYER CORRECTEMENT LE OU LES FLOTTEURS DE LA CUVE (RETIRER LES SEDIMENTS ACCROCHES AU PLASTIQUE).
4. RINCER A GRANDE EAU LES PAROIS DE LA CUVE AINSI QUE LES CANALISATIONS ET LES ACCESSOIRES EN CONTACT AVEC L'EFFLUENT.
5. DEUX FOIS PAR AN, SORTIR LA OU LES POMPES. RINCER A GRANDE EAU LA VOLUTE D'ASPIRATION. VERIFIER L'ETAT DE LA TURBINE, AINSI QUE LA QUALITE DE L'HUILE QUAND LA POMPE EST EQUIPEE D'UNE CHAMBRE D'ETANCHEITE AVEC HUILE.
6. REMETTRE LA OU LES POMPES EN PLACE. REMPLIR LE POSTE D'EAU CLAIRE. FAIRE FONCTIONNER LA STATION ET VERIFIER SON BON FONCTIONNEMENT.

NOTA : EN PRESENCE D'EAUX PARTICULIEREMENT GRASSES, PREVOIR UN SEPARATEUR A GRAISSES EN AMONT DE LA STATION

Jetly
28, rue de Provence
ZAC de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tel : 04 74 94 18 24
Fax : 04 74 95 62 07
www.jetly.fr info@jetly.fr

