


INTERRUPTEUR DE NIVEAU MICROSTART

1 • CARACTERISTIQUES GENERALES

- Un interrupteur de niveau assure les fonctions suivantes :
 - mise en fonctionnement et arrêt d'une pompe,
 - alarme,
 - coupure manque d'eau,
 - arrêt de remplissage,
 à chaque fois avec un seul appareil.
- L'interrupteur ouvre ou ferme le circuit d'alimentation des pompes, soit en direct, soit par l'intermédiaire d'un relais. La distance entre le flotteur et le point de fixation du câble détermine le différentiel de régulation.




2 • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

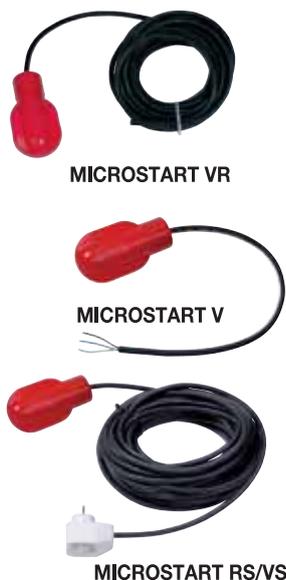


TYPE	Code	Fonctionnement	Caractéristiques
MICROSTART VR - 5 m - 10 m - 20 m	411105 411110 411120	3 fils : Suivant branchement fonctionne en vidange ou en remplissage.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation en eaux claires ou chargées. • Corps en polyéthylène soufflé. • Commutateur à micro déclenchement.
MICROSTART V - 0,50 m	411101	2 fils + terre. Ne fonctionne qu'en vidange.	<ul style="list-style-type: none"> • Chambre interne hermétique contenant le commutateur et la bille. • Ouverture et fermeture du contact par déplacement de la bille.
MICROSTART VS - 5 m - 10 m - 20 m	411106 411111 411122	Pour vidange. 2 fils + terre + prise spéciale pour le branchement direct d'une pompe.	<ul style="list-style-type: none"> • Pouvoir de coupure 20 (8) A à 250 V. • Pression maxi : 10 bars. • Température maxi : 55 °C.
MICROSTART RS - 20 m	411121	Pour remplissage. 2 fils + terre + prise spéciale.	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur de câble : 10 mètres. • Angle différentiel : 60°. • Indice de protection : IP 68.


Dimensions

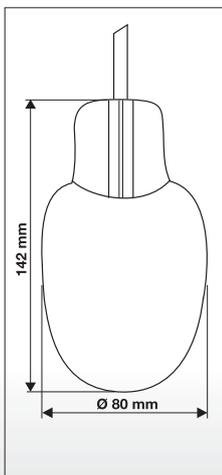

Branchements

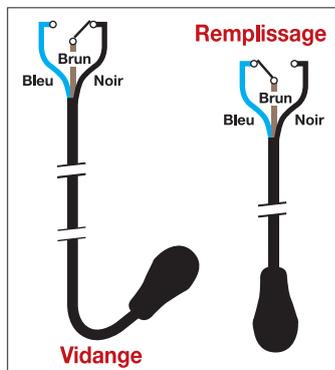

Angle différentiel

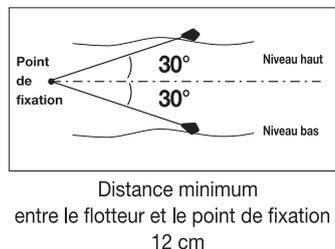

Accessoires



JETLY

DISTRIBUÉ PAR

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr
COM02200701811 - (Ed. 05/2009)