

NOTICE D'INSTALLATION ET DE MONTAGE POUR

AT 70 2500 PANIER + SB 110 (art. 38287)



LA LIVRAISON COMPLETE DOIT ETRE CONSTITUEE DE :

- AT 70 2500 (art. 37758)
- REHAUSSE AT 70 PERCE 3 TROUS (art. 38283)
- KIT PANIER AT 70 (art. 38279), placé dans la cuve (art. 37758)

LES ILLUSTRATIONS UTILISEES DANS CETTE NOTICE SONT ISSUES DE LA VIDEO (TUTORIEL) DISPONIBLE EN FLASHANT LE QR CODE CI-CONTRE OU EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT :

VERSION DU 16/05/2024

VUE GENERALE AT 70 2500 (art. 37758)





COMPOSITION DU « KIT PANIER AT 70 » (art. 38286)



REHAUSSE AT 70 PERCE 3 TROUS (art. 38283)









SAC DE PETITS ACCESSOIRES ISSUE DU KIT (art. 38286)





PARTIE 3: INSTALLATION DE LA RÉHAUSSE
METTRE EN PLACE LA RÉHAUSSE SUR LA CUVE

REPARTIR LES 8 GRANDES VIS DE FACON HOMOGENE SUR TOUT LE POURTOUR DE LA REHAUSSE.

VISSER AVEC UN ANGLE D'ENVIRON 45°.

VEILLEZ A LA BONNE FIXATION (LA VIS DOIT TRAVERSER LA REHAUSSE ET LA CUVE)



PARTIE 3: INSTALLATION DE LA RÉHAUSSE
VISSER LA RÉHAUSSE (8 GRANDES VIS)

REPARTIR LES 8 GRANDES VIS DE FACON HOMOGENE SUR TOUT LE POURTOUR DE LA REHAUSSE.

VISSER AVEC UN ANGLE D'ENVIRON 45°.

VEILLEZ A LA BONNE FIXATION (LA VIS DOIT TRAVERSER LA REHAUSSE ET LA CUVE)



**PARTIE 3: INSTALLATION DE LA RÉHAUSSE
VISSER LA RÉHAUSSE (8 GRANDES VIS)**



**PARTIE 4: INSTALLATION DU PANIER
ÔTER LE BOUCHON DN110 DE LA RÉHAUSSE**

ATTENTION IMPORTANT : RETOURNER LE JOINT DN110 (VOIR FLECHE ET IMAGES SUIVANTES)







TUBE DE RACCORDEMENT ISSU DU KIT (art. 38286)





PANIER ISSU DU KIT (art. 38286)





VIS ISSUE DU SAC PETITS ACCESSOIRES PLACE DANS LE KIT (art. 38286)





BOUCHON DN110 ET DEUX VIS ISSU DU KIT (art. 38286)





PARTIE 5: FERMER LA RÉHAUSSE
VISSER LE BOUCHON DN110 (2 VIS)
PRÉ-PERCER SI BESOIN



PARTIE 5: FERMER LA RÉHAUSSE
METTRE EN PLACE LE TAMPON EN LE VISSANT





VUE FINALE DE LA CUVE AT 70 2500 PANIER + SB110 (art. 38287) ASSEMBLEE




NOTICE D'INSTALLATION ET DE MONTAGE POUR

AT 70 2500 PANIER + SB 110 (art. 38287)

+

AT 70 2500 COMPLEMENTAIRE + SB110 (art. 38282)

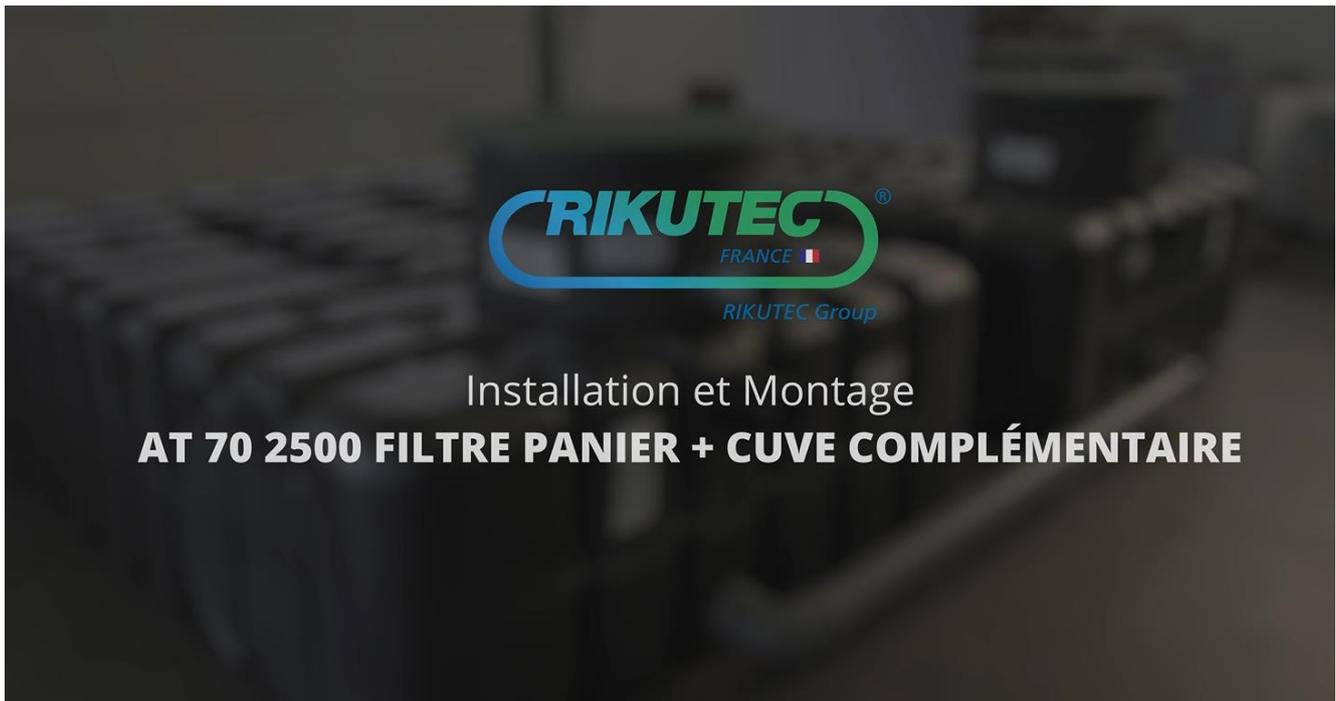

POUR LA CUVE AT 70 2500 COMPLEMENTAIRE + SB110 (art. 38282) LA LIVRAISON COMPLETE DOIT ETRE CONSTITUEE DE :

- AT 70 2500 (art. 37758)
- REHAUSSE AT 70 (art. 38285)
- KIT COMPLEMENTAIRE AT 70 (art. 38280), placé dans la cuve (art. 37758)

La cuve AT 70 2500 PANIER + SB110 (art. 38287), peut être jumelée avec autant de cuve AT 70 2500 COMPLEMENTAIRE + SB110 (art. 38282) que nécessaire et ainsi augmenter le volume global d'un multiple de 2500L.

La notice détaillée ci-après décrit le jumelage permettant d'obtenir 5000L de volume de stockage global

APRES AVOIR RETIRE LES SANGLES, OUVERT LE COUVERCLE ; LE SAC D'ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES PEUT ETRE SORTI DE LA CUVE



SAC DE VIS ISSUE DU KIT art. 38280



REHAUSSE AT 70 (art. 38285)



REPARTIR LES 8 GRANDES VIS DE FACON HOMOGENE SUR TOUT LE POURTOUR DE LA REHAUSSE.

VISSER AVEC UN ANGLE D'ENVIRON 45°.

VEILLEZ A LA BONNE FIXATION (LA VIS DOIT TRAVERSER LA REHAUSSE ET LA CUVE)



BOUCHON DN110 ET DEUX VIS ISSUES DU KIT art. 38280











**ATTENTION IMPORTANT : RETIRER LE BOUCHON ET RETOURNER LE JOINT DN110 (VOIR FLECHE)
AVANT LA MISE EN PLACE DU TUBE. NE PAS OUBLIER DE GRAISSER A LA FOIS LE JOINT ET LE TUBE**

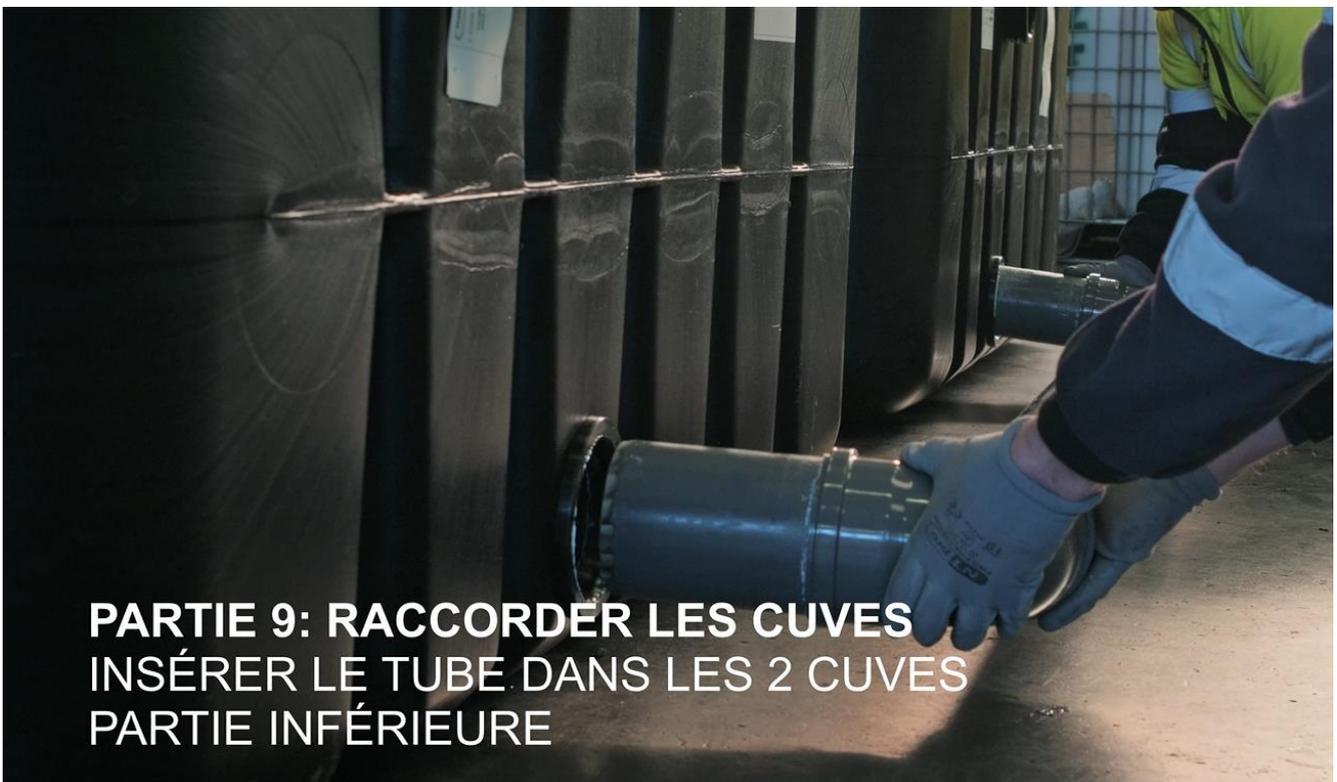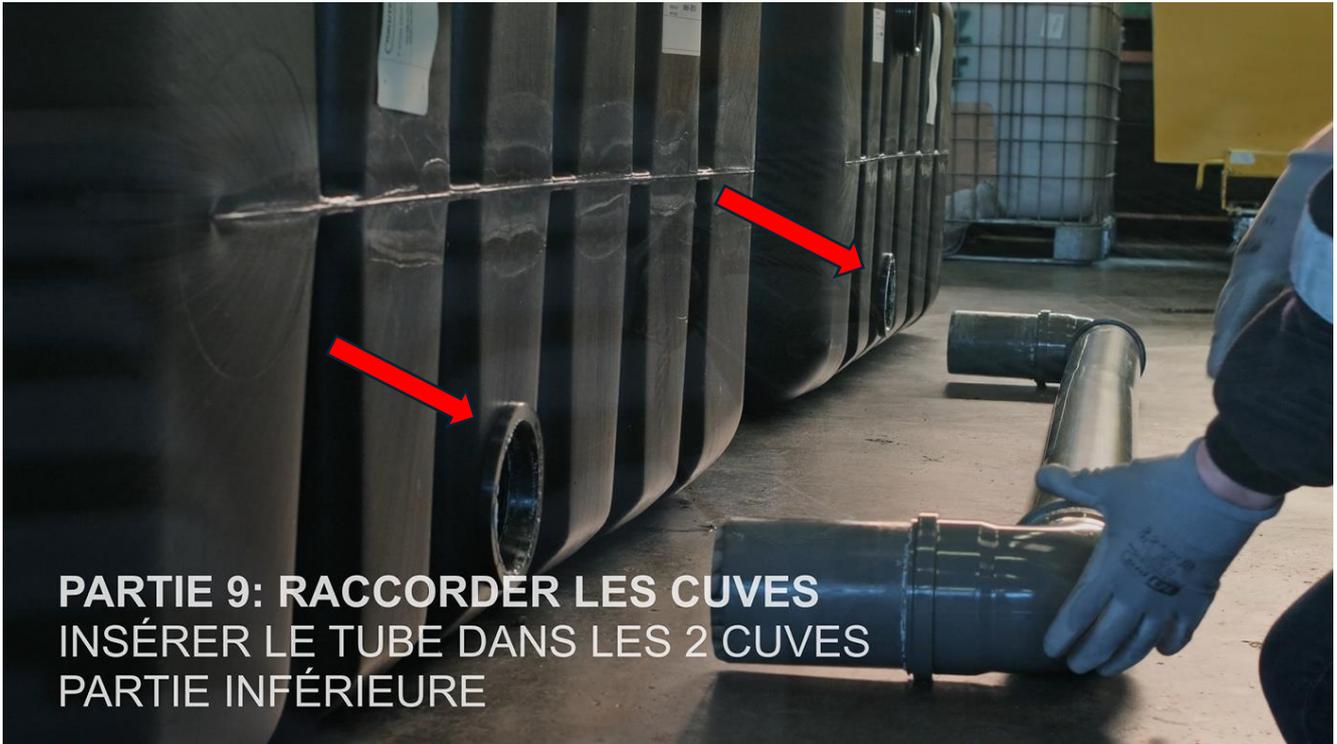



VUE FINALE DE LA CUVE AT 70 2500 PANIER + SB110 (art. 38287) ASSEMBLEE ET JUMEEE AVEC LA CUVE AT 70 2500 COMPLEMENTAIRE + SB110 (art. 38282) ASSEMBLEE

