

CENTRE DE COMMANDE

NOTICE DE POSE

SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Redonnons le meilleur à la terre

Notice de pose

Pose du centre de commande BIOXYMOP MAX

La pose du centre de commande doit répondre à quelques règles :

1- Assurez-vous de sa position prévue par le MOE afin de ne pas être à plus de 10m de la station.


2- Qu'elle ne soit pas sur une zone à risque d'inondation et ne pas exposer de danger pour le public. Il est conseillé d'avoir un espace d'un minimum de 70cm devant l'armoire pour sécuriser les opérateurs lors d'intervention.

3- Le sol devra ou sera stabilisé quel que soit le type de pose. La fondation en largeur/longueur doit dépasser de 20 cm le périmètre de la dimension de la base du socle. Creuser à 80 cm, faire un lit de pose de 5 cm avec du granulat de 0/4 pour réseau sec, poser les gaines en respectant le rayon avec une remontée de 5 cm au-dessus du niveau haut du socle. Comblar sur 42 cm avec le même granulat. Il est important de stabiliser en compactant le granulat qui est la base principale de soutènement.

4- Assurer vous de la planéité du lit de pose, elle conditionnera la bonne ouverture des portes du centre de commande.



TRAITEMENT DES EAUX USÉES

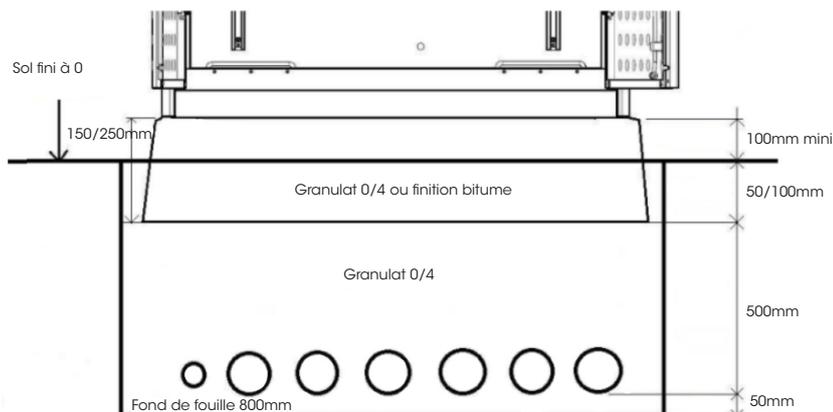

Vue de dessus

